


Stina - Instruktion till användare

Med internetuppkoppling hämtar Stina nya och uppdaterade arbetsordrar, samt synkroniserar kartdata automatiskt mellan maskinerna som arbetar med samma arbetsorder.

Lista med aktuella arbetsordrar


Aktuella arbetsordrar hämtas automatiskt till rätt maskin genom att arbetsordrar är kopplade till maskinlag. Varje arbetsorder i *Listan* visas också i en översiktskarta.

Automatisk hämtning kräver internetkoppling. För Offline-läge se rubrik **Offline**.

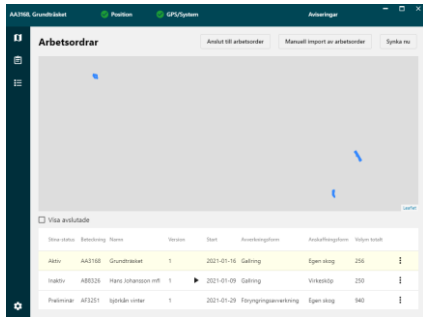

Översiktsvy över aktuella arbetsordrar med översiktskarta och lista.

Hantera arbetsorder



I *Listan* når du menyfunktioner vid 3 prickar, se röda pilen, för att hantera en arbetsorder

Aktivera arbetsorder

Du ska *Aktivera* en arbetsorder för att kunna arbeta i den. Klicka/touch på svarta pilen (se bild ovan) för en arbetsorder i *Listan* för att aktivera den. Aktivera arbetsorder när maskinen befinner sig i eller nära aktuell arbetsorder. GPS-loggning av körstråk är alltid aktivt för en *Aktiv* arbetsorder.

Arbetsorder öppnas automatiskt i kartvyn när Stina startas då arbetsordern har Stina-status *Aktiv*.

Ny arbetsorder

För att kunna aktivera en **ny** arbetsorder måste du göra en obligatorisk en-gångs-läsning av *Detaljer*. Funktionen *Aktivera* blir tillgänglig när flikar med röd markering har öppnats. Se bilden ovan hur du hanterar en arbetsorder, välj *Visa detaljer*.

Synkronisering

Synkronisering sker automatiskt var 3:e minut. För att manuellt begära en synkronisering finns funktioner både i kartvyn och i översiktsvyn över arbetsordrar. Synkronisering innefattar både körstråk och inritade kartobjekt mellan maskiner, samt information om nya och uppdaterade arbetsordrar från andra system.

Automatisk synkronisering kräver en internetuppkoppling. För Offline-läge se kapitel **Offline**.

Inaktivera arbetsorder

GPS-loggning av körstråk är **alltid aktivt** på den aktiva arbetsordern. För att undvika onödig loggning måste du göra arbetsordern *Inaktiv*. Se bilden ovan hur du hanterar arbetsorder, välj *Inaktivera*.


Uppdatering av klienten

Nedladdning av uppdaterad version av Stina sker automatiskt. Du får en fråga vid uppstart av Stina för uppdatering och beslutar själv om du vill uppdatera.


Ansluten extramaskin och webbanvändare

Om maskinen inte ingår i ordinarie maskinlag som är planerat på arbetsordern kan du göra *Anslut till arbetsorder* i översiktsvyn. Alternativt kan ordinarie maskinlag *Lägga till maskin* till befintlig arbetsorder.

I båda dessa fall kommer arbetsordern att laddas ner till *Listan* och ingå i automatisk synkronisering tillsammans med ordinarie maskinlag. Du kan själv ta bort din maskin som extramaskin från en arbetsorder.

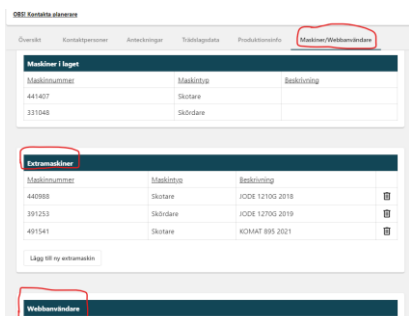

Aktiv arbetsorder

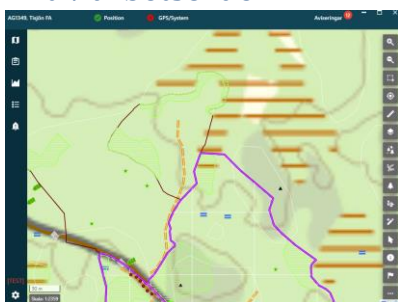

I kartvyn är tillgängliga verktyg placerade till höger i applikationen.

- visa och dölja bakgrundskartor och körstråk
- rita ut egna kartobjekt, kvarlämnade träd och högstubbar, startpunkt
 - **OBS!** Kartobjektstyp Kartanteckning är byggd för att vara intern inom maskinlaget och därför överförs inte Kartanteckning till Slutrapport
- visa information om kartobjekt
- markera position i kartan och söka position i kartan

Aviseringar

Aviseringar visas i en lista i applikationens överkant. Aviseringar är antingen information om nya och uppdaterade arbetsordrar, eller avisering om inritade viktigare kartobjekt som ger **positionsalarm** inom maskinlaget.

Position och GPS/System

Larm indikeras i applikationens vänstra överkant. **Positionsalarm** aktiveras om aktuell GPS-position är nära en *hänsyn, ledning eller spökstråk*, och när maskinen befinner sig utanför åtgärdsytan. **GPS/Systemalarm** aktiveras när *GPS* respektive *Internet* inte är tillgängliga.

Offline

- Manuell import av arbetsorder. Om du är offline från start måste du hämta arbetsorder på fil via Prolog.
- För att synkronisera körstråk och inritade kartobjekt offline görs först en *Manuell export* från en maskin och sedan görs *Manuell synkronisering* i den andra maskinen som arbetar med samma arbetsorder. Se bilden på sidan 1 om hur du hanterar arbetsorder för att nå funktionerna.

Inställningar

- Anpassa vissa färger och former till en användarprofil
- Lägga till ytterligare användarprofil

- Anpassa GPS och synkroniseringsintervall inom maskinlaget

Installation

Vid installation ska **maskinnummer** anges. Installera helst när det finns internetuppkoppling eftersom aktuella arbetsordrar då automatiskt börjar laddas ner. Efter installation gör du en manuell konfiguration av GPS i *Avancerade inställningar*.